




MINI RADIO PORTABIL AM FM CR 1905 CAMRY

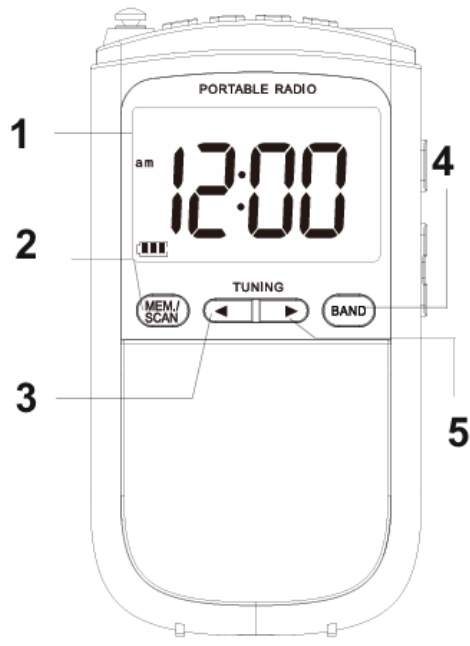


Front

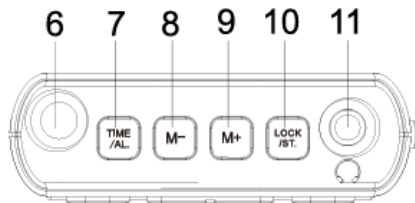

TOP

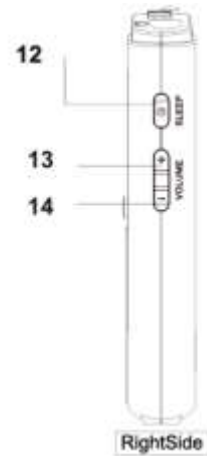

RightSide

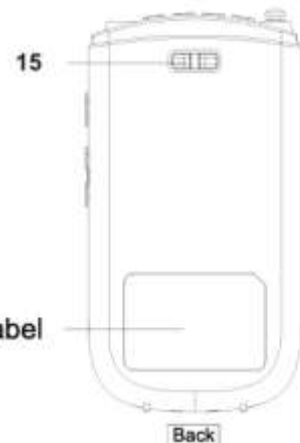

Back label

Back

Preset station



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Condițiile de garanție sunt diferite, dacă dispozitivul este utilizat în scop comercial.

- Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați următoarele instrucțiuni. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Produsul trebuie utilizat doar în interior. Nu utilizați produsul în scopuri neprevăzute în acest manual.
- Tensiunea aplicabilă este de 5V, ~1A. Din motive de siguranță, nu este adecvat să conectați mai multe dispozitive la o singură priză.
- Vă rugăm să fiți atenți când utilizați aparatul în preajma copiilor. Nu lăsați copiii să se joace cu produsul. Nu lăsați copiii sau persoanele care nu cunosc dispozitivul să-l folosească fără supraveghere.
- ATENȚIE: Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane fără experiență sau cunoștințe despre dispozitiv, doar sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța acestora, sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și sunt conștienți de pericolele asociate cu funcționarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și aceste activități sunt efectuate sub supraveghere.
- După ce ați terminat de utilizat produsul, nu uitați să scoateți ușor ștecherul din priză ținând priza cu mâna. Nu treceți niciodată de cablul de alimentare!
- Nu puneți niciodată cablul de alimentare, ștecherul sau întregul dispozitiv în apă. Nu expuneți niciodată produsul la condiții atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui sau ploaie, etc. Nu utilizați niciodată produsul în condiții umede.
- Verificați periodic starea cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, produsul trebuie dus la un service autorizat pentru a fi înlocuit pentru a evita situațiile periculoase.
- Nu utilizați niciodată produsul cu un cablu de alimentare deteriorat sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau dacă nu funcționează corect. Nu încercați să reparați singur produsul defect, deoarece poate duce la electrocutare. Contactați întotdeauna un service autorizat pentru a-l repara. Toate reparațiile pot fi efectuate doar la un service autorizat. Reparațiile efectuate incorect pot provoca situații periculoase pentru utilizator.
- Nu puneți niciodată produsul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinți sau calde sau a aparatelor de bucătărie precum cuptorul electric sau aragazul.
- Nu utilizați niciodată produsul în apropierea combustibililor.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea blatului și nu-l lăsați să atingă suprafețe fierbinți.
- Nu lăsați niciodată produsul conectat la sursa de alimentare fără supraveghere. Chiar și atunci când utilizarea este întreruptă pentru o perioadă scurtă de timp, opriți-l de la rețea, deconectați alimentarea.
- Pentru a oferi protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul de alimentare, cu un curent rezidual nominal de cel mult 30 mA. Contactați un electrician profesionist în această problemă.
- Evitați udarea aparatului.
- Radioul poate fi șters doar cu un material textil uscat. Nu folosiți apă sau lichide de curățare.
- Radioul trebuie păstrat într-o cameră uscată.

DESCRIERE PRODUS

1. Afișaj LCD
2. Stocare post/ scanare memorie
3. Reglare în jos / Timp - / Amânare alarmă

4. Comutare bandă
5. Reglare în sus / Timp + / Amânare alarmă
6. Antenă
7. Setare timp / Comutare / Alarmă
8. Memorie +
9. Memorie –
10. Blocare / Buton stereo
11. Mufă jack pentru căști
12. Pornire/oprire radio / Mod sleep oprit
13. Volum +
14. Volum –
15. Cataramă încheietură

DESCRIERE AFIȘAJ

1. Bandă AM
2. Post presetat
3. Canal (frecvență)
4. Unitate AM (kHz)
5. Unitate FM (kHz)
6. Pictogramă alarmă ceas
7. Amânare
8. Mod Sleep
9. Stereo
10. Blocare
11. Stare baterie
12. Timp/Frecvență
13. Timp în PM
14. Timp în AM
15. Bandă FM
16. Scanare

Înainte de prima utilizare:

- Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Folosiți un material textil umed de bumbac pentru a curăța dispozitivul.

Indicator baterie:

- În timpul procesului de încărcare, starea bateriei (11) de pe afișaj se va schimba.
- 3 bare înseamnă că bateria este încărcată 100%. 2 bare înseamnă 75% încărcat. 1 bară înseamnă încărcat în proporție de 50%. Nicio bară înseamnă 25% încărcat. Nicio bară și intermitent înseamnă <3% încărcat.

Setare dată/oră

- Pe afișaj pictograma ceasului cu alarmă (6) nu trebuie să fie afișată. Dacă pictograma este afișată, apăsați butonul Timp/Comutator/Alarmă (7) pentru a o opri.
- Apăsați lung butonul Timp/Comutator/Alarmă (7) timp de 2 secunde pentru a intra în setarea orei.
- Folosiți butoanele (3) și (5) pentru a trece prin setări. Folosiți butonul (7) pentru a confirma selecțiile.

Setare alarmă:

- Activați funcția alarmă apăsând o dată butonul (7). Va apărea pictograma (6).

- Apăsăți lung butonul (7) timp de 2 secunde pentru a intra în setările alarmei.
- Folosiți butoanele (3) și (5) pentru a trece prin setări. Folosiți butonul (7) pentru a vă confirma selecțiile.

Amânare alarmă:

- Odată ce alarma se oprește, va intra în funcția de amânare după 2 minute de redare continuă fără nicio interacțiune din partea utilizatorului. Se va închide automat după 6 cicluri de amânare și alarmă.
- Pentru a opri alarma, apăsați orice buton în afară de butoanele (3) și (5). De asemenea, pictograma de amânare(7) va dispărea de pe afișaj.

Pornirea și oprirea

- Pentru a porni sau opri, apăsați scurt butonul ON/OFF (12).
- Apăsarea lungă a butonului ON/OFF (12) va duce la modul Sleep.
- Pentru a ieși din modul Sleep, apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF (12).

Ascultare radio:

- Porniți radioul apăsând butonul (12).
- În modul radio, puteți schimba între AM și FM apăsând butonul (4).
- Pentru reglarea fină a frecvenței, utilizați butoanele (3) și (5).
- Pentru a scana automat și a salva cele 20 de posturi disponibile ale dispozitivului, apăsați mențineți apăsat butonul MEM/SCAN (2) timp de 2 secunde.
- Pentru a comuta între posturile memorate, utilizați butoanele M- (8) și M+ (9).

Stocarea manuală a postului radio:

- Porniți radioul apăsând butonul Pornit/Oprit (12).
- În modul radio puteți schimba între AM și FM apăsând butonul (4).
- Pentru reglarea fină a frecvenței, utilizați butoanele (3) și (5).
- Apăsăți scurt butonul MEM/Scan (2).
- În partea dreaptă sus a afișajului va apărea P01-P20.
- Folosind butoanele M- (8) și M+ (9) comutați între adrese.
- Pentru a confirma adresa, apăsați butonul MEM/Scan (2).

Reglare volum:

- Utilizați butoanele de volum +/- (13,14) situate în partea dreaptă a dispozitivului.

Comutator blocare:

Pentru a bloca toate celelalte butoane de pe dispozitiv, astfel încât să nu fie posibilă apăsarea accidentală, respectați pașii de mai jos:

- Apăsați lung butonul Blocare (10).
- Toate butoanele în afară de Blocare nu vor răspunde.
- Va fi afișată și pictograma Blocare (10).
- Pentru a dezactiva, apăsați și mențineți apăsat butonul Blocare (10).

Temporizator repaus:

Acest dispozitiv se poate opri după ora stabilită pentru a vă permite să dormiți mai bine. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să respectați pașii de mai jos:

- Porniți dispozitivul și intrați fie în modul FM, fie în modul AM.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul Sleep ON/OFF (12).
- Dispozitivul va afișa 90 de minute.

- Folosind butoanele (3) și (5) schimbați între 90, 60, 45, 15, 10 minute.
- Confirmați cu butonul Pornit/oprit (12).

După timpul ales, dispozitivul se va opri.

Revenirea la setările din fabrică:

Când este în starea ceasului (nu ascultați radio).

Apăsăți și mențineți apăsată butoanele VOL + și – în același timp, timp de cel puțin 5 secunde.

Dispozitivul se va reseta.

Date tehnice:

Frecvență FM: 87.5 – 108 MHz

Frecvență AM: 520 – 1710 kHz

Tensiune intrare: DC-5V

Capacitate baterie: 900 mAh

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea

dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

