

MAȘINĂ TOCAT CARNE 2200W MEATLOAF ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Echipat cu motor puternic de 2200W
- Putere: 230 V; 50 Hz
- Lamă din oțel inoxidabil pentru o utilizare îndelungată
- Spirală metalică
- 3 discuri cu găuri de diametre diferite (2,7 mm, 4 mm, 8 mm)
- Funcție de rotire inversă
- Accesorii pentru cârnați
- Accesoriu pentru Kibbe (chiftele)
- Suport anti-alunecare din cauciuc pentru o bună stabilitate
- Dimensiune produs: 32 x 15,8 x 30,3 cm (L x W x H)
- Greutate netă: 2,5 kg
- Lungime cablu: 100 cm

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a pune în funcțiune aparatul și păstrați instrucțiunile, inclusiv garanția, chitanța de cumpărare și, dacă este posibil, cutia cu ambalajele din interior. Dacă înstrăinați sau împrumutați produsul altei persoane, vă rugăm să îi dați și manualul de instrucțiuni.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic. Nu este destinat pentru uz comercial.
- Nu utilizați aparatul în exterior. Păstrați aparatul departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu introduceți niciodată aparatul în niciun fel de lichid) și margini ascuțite. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l de la priză.
- Când curățați sau când nu mai utilizați aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) și scoateți accesoriile atașate.
- Nu utilizați dispozitivul fără supraveghere. Dacă părăsiți camera, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză.
- Dispozitivul și cablul acestuia trebuie verificate periodic pentru deteriorare. Dacă se găsesc semne de deteriorare, dispozitivul nu mai trebuie utilizat.
- Nu încercați să reparați produsul, contactați un service autorizat. Pentru a evita expunerea la pericole, cablul deteriorat trebuie înlocuit întotdeauna de către producător, service-ul acestuia sau de către personal calificat și cu un cablu de același tip.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție deosebită capitolului "Instrucțiuni speciale privind siguranța".

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de copii.

AVERTISMENT!

Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!

- Aparatul nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse și/sau cunoștință și/sau experiență insuficientă, decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni despre modul de utilizare al aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați de fiecare dată pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.


INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT: Pericol de accidentare!

- Înainte de înlocuirea accesoriilor sau componentelor adiționale care se mișcă în timpul funcționării, dispozitivul trebuie oprit și deconectat de la priză.
- Nu atingeți componentele care se mișcă.
- Înainte de a schimba accesoriile, așteptați ca motorul să se oprească.
- Înainte de a pune aparatul, asigurați-vă că accesoriile sunt montate corect și că aparatul este stabil.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în pâlnia pentru alimentare!
- Manipulați cu grijă lamele când le scoateți și când le curățați.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare și curățare.
- Nu încercați să reparați singur produsul, contactați un service autorizat. Pentru a evita apariția unor pericole, dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu același tip de cablu de către producător, service-ul acestuia sau de către personal calificat.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii.
- Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.
- Nu utilizați aparatul pentru a sparge elemente dure precum oase sau scoici.
- Nu manipulați comutatoarele de siguranță.

Descrierea componentelor

1. Presă alimentare (dispozitiv de presare)
2. Tavă (pâlnie) de alimentare
3. Unitate principală
4. Comutator ON/O/R (Pornire/Opreire/Funcție rotire inversă)
5. Buton eliberare
6. Carcasă ax melcat
7. Unitate ax melcat
8. Ax melcat (melc)
9. Lamă (cuțit) de tocat (cuțit stea)
10. 3 discuri de tocat din oțel (granulație fină, medie, grosieră)
11. Inel de fixare
12. Accesoriu pentru cârnați
13. Accesoriu din 2 părți pentru Kibbe

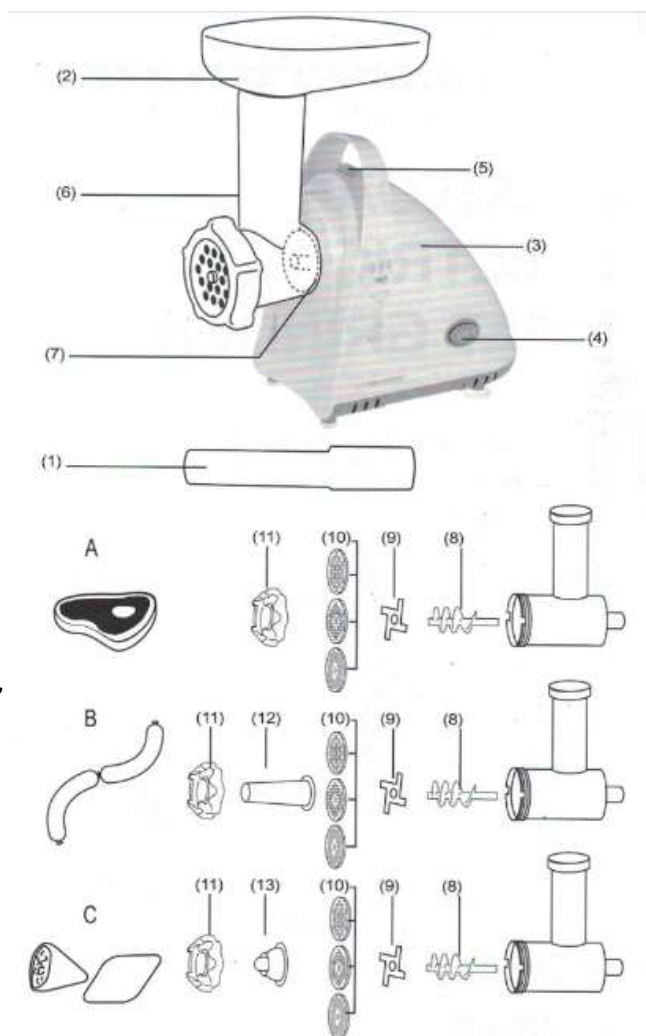

Kibbe (Kibbeh) este un preparat tradițional oriental, având forma crochetelor, mai groase ca un deget și ovale. Se prepară din carne de miel și făină burgul, care se amestecă pentru a forma pasta. Din acesta se fac mici tuburi cu ajutorul accesoriului Kibbe (un tub mai mare, tăiat la dim. dorite. Aceste tuburi se umplu cu o mixtură (în funcție de rețetă). Marginile se închid prin mișcări rotative în podul palmei, strângând ușor aluatul cu degetele, până la astuparea completă. Forma finală trebuie să arate ca o minge de rugby, ascuțită la capete. În final aceste forme se prăjesc.

MODUL DE UTILIZARE AL DISPOZITIVULUI

Asamblarea mașinii de tocat carne

1. Puneți carcasa axului melcat în unitatea axului melcat. Rotiți carcasa axului melcat în sens invers acelor de ceasornic până se fixează la loc.
2. Puneți tava de alimentare pe pâlnia pentru alimentare astfel încât tava să fie deasupra unității principale.
3. Împingeți axul melcat în secțiunea orizontală a carcusei axului melcat până când se blochează axul.
4. Introduceți lamele în axul melcat, cu muchia ascuțită spre exterior.
5. Selectați un disc de tocat din oțel. Introduceți discul pe axul melcat pentru a vă asigura că discul se potrivește în canalele de pe marginea carcusei axului melcat.
6. Rotiți inelul de blocare în sensul acelor de ceasornic până când se blochează în poziție.
7. Puneți bucățile de carne pe tavă și în pâlnia pentru alimentare.

Asamblarea accesoriului pentru cârnați

- Prima dată respectați pașii 1-5 din secțiunea "Asamblarea mașinii de tocat carne".
- Poziționați accesoriul pentru cârnați pe axul melcat.
- Rotiți inelul de blocare în sensul acelor de ceasornic până când se blochează.
- Umpleți tava și pâlnia pentru alimentare cu pastă pentru cârnați.

Asamblarea accesoriului pentru "Kibbe"

Tuburile de pastă de carne sau aluat pot fi făcute cu accesoriul "Kibbe".

- Prima dată respectați pașii 1-3 din secțiunea "Asamblarea mașinii de tocat carne".
- Puneți accesoriul din 2 piese pentru Kibbe pe axul melcat.
- Rotiți inelul de blocare în sensul acelor de ceasornic până când se blochează.
- Umpleți tava și pâlnia pentru alimentare cu pastă de carne sau aluat.

Conexiunea electrică

- Asigurați-vă că funcția comutatorului este în poziția "O" (Oprit).
- Conectați aparatul la o priză .

Panou de control (ON/O/R): Înainte/Oprit/Înapoi

- ON:

- Puneți comutatorul în poziția "ON". Aparatul este în modul "Înainte". Începe măcinarea.

- Reverse (Înapoi):

- Puneți comutatorul în poziția "O" și așteptați până când se oprește motorul.
- Puneți comutatorul în poziția "R". Aparatul este în modul "Reverse" (Înapoi) atâta timp cât țineți apăsat comutatorul.

- O:

- Puneți comutatorul în poziția "O" și deconectați aparatul în priză.

AVERTISMENT! Pericol de accidentare!

Utilizați întotdeauna accesoriile furnizate. Nu vă introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în pâlnia pentru alimentare!

ATENȚIE!

Nu utilizați aparatul mai mult de 10 minute continuu. Lăsați aparatul să se răcească timp de 10 minute înainte de a-l utiliza din nou.

NOTE:

- Tăiați carnea în bucăți de aproximativ 2.5 cm. Aveți grijă să nu rămâna oase sau tendoane.
- Pentru măcinarea grosieră, utilizați discul cu cele mai mari găuri.
- În etapa a doua, alegeți un disc cu găuri de dimensiune medie sau mică, în funcție de cât de fină doriți să fie carnea.
- Ungeți discurile de oțel cu ulei vegetal.

Prepararea cârnaților:

- Puteți folosi membrane pentru cârnați naturale sau artificiale.
- Dacă folosiți membrane pentru cârnați naturale, lăsați-le puțin în apă înainte să le utilizați.
- Faceți un nod la capătul membranei.
- Trageți membrana pe accesoriul pentru cârnați.
- Apăsăți butonul "ON", carnea este introdusă prin accesoriul pentru cârnați, iar membrana este umplută.
- Asigurați-vă că membrana pentru cârnați nu este umplută prea tare, în caz contrar, membrana se poate sparge deoarece cârnații se umflă în timpul gătirii.
- După ce primul cârnăt a atins lungimea dorită, strângeți cu degetele cârnătul la capătul accesoriului pentru cârnați și legați-l.

CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a-l curăța și așteptați să se răcească.
- Nu introduceți niciodată unitatea principală în apă deoarece poate provoca șocuri electrice sau incendii.
- Nu utilizați perii dure sau alte obiecte abrazive pentru a curăța aparatul.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.

Unitatea principală

- Curățați unitatea principală doar cu un material textil umed și ștergeți-o mai târziu cu un material textil uscat.

Tava de alimentare, axul melcat, carcasa axului și alte accesorii

- Nu curățați aceste componente în mașina de spălat vase.
- Aceste componente pot fi spălate cu mâna în chiuvetă.
- Clătiți-le cu apă curată și uscați-le.

DEPOZITARE

- Curățați produsul conform instrucțiunilor. Așteptați ca accesoriile să se usuce.
- Vă recomandăm să depozitați aparatul în ambalajul original dacă nu îl veți utiliza o perioadă mai lungă de timp.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și bine ventilat.
- Ungeți periodic discurile de oțel cu ulei vegetal. Utilizați pungile etanșe pentru depozitare.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

