
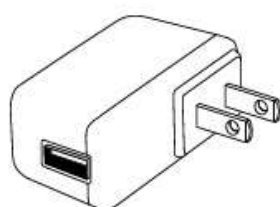


BABY MONITOR LCD 4.3 INCH COLOR SENCOR

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales acest produs. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile în cazul deteriorării produsului din cauza funcționării necorespunzătoare.

CONȚINUT PACHET



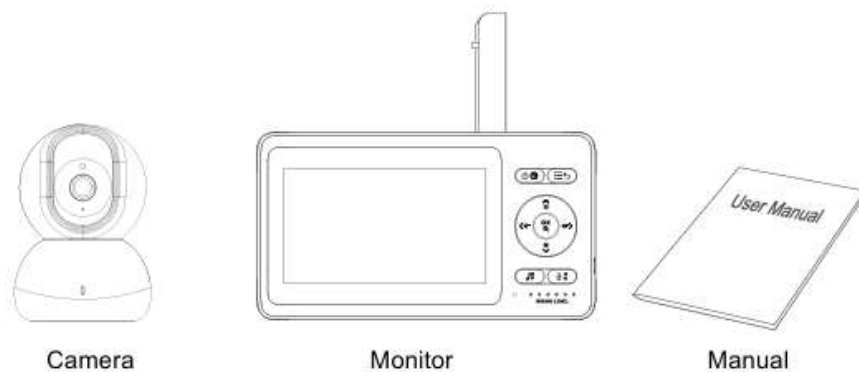


Power adapter x 2







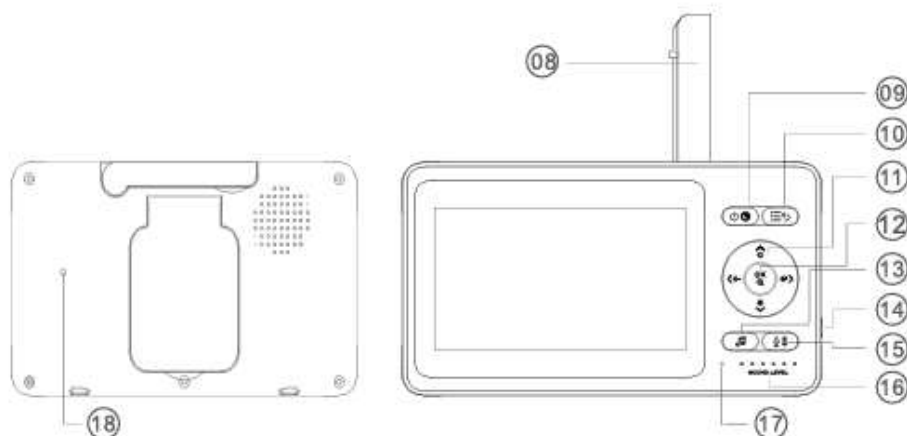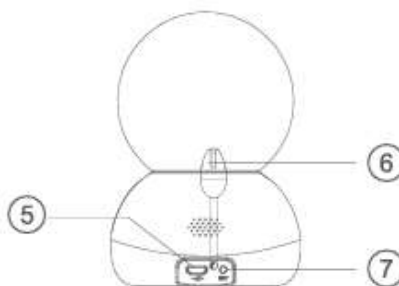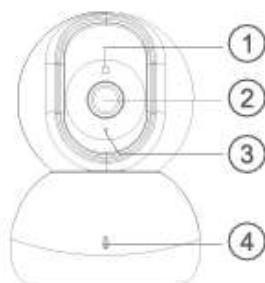




Power cable x 2

DESCRIERE PRODUS








1. Senzor fotosensibil
2. Lentilă
3. Microfon
4. Indicator
5. Interfață de alimentare
6. Senzor de temperatură
7. Buton Setări
8. Antenă
9. Mod ON/OFF/ECO
10. Buton meniu/înapoi
11. Buton de navigare
12. Buton OK
13. Buton redare muzică
14. Interfață de alimentare
15. Buton vorbire (apăsare lungă)/ajustare (apăsare scurtă)
16. Indicator de stare
17. Microfon
18. Buton RESETARE

PICTOGRAMA MESAJ PUSH

	Nu există conexiune de semnal între receptor și cameră.
	Puterea semnalului din receptor și cameră.
	Funcția Lullaby este activată.
	Setarea inactiv a receptorului este activată.
	Se afișează temperatura actuală a camerei.
	Afișează nivelul actual al bateriei.
	Alarma de temperatură a fost activată.
	Mementoul pentru hrănire a fost activat.
	Alarma sonoră a fost activată.

Pictogramă mesaj push

	Nu este adăugată nicio cameră sau camera este deconectată de la receptor.
	Alarmă audio
	Memento alarmă de temperatură
	Memento alarmă hrănire
	Mementp alarmă baterie descărcată



EXPLICAȚIE PENTRU LED-UL INDICATOR DE STARE



Indicatorii verzi de la primul la al cincilea pâlpâie de la mic la mare: indicând volumul primit; al șaselea indicator roșu este aprins continuu: indicând că bateria cu litiu este încărcată; (afișat dacă este pornit sau oprit).

UTILIZAREA APARATULUI

Puneți unitatea camerei într-o locație convenabilă (de exemplu, pe o masă sau pe un raft) și îndreptați obiectivul camerei către zona pe care doriți să o monitorizați.

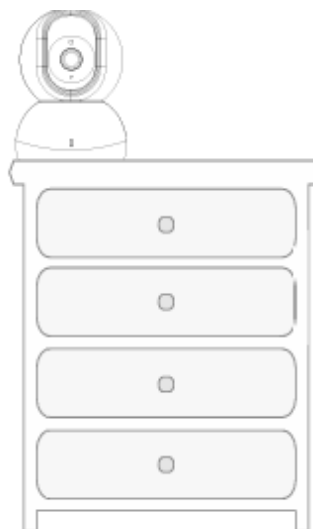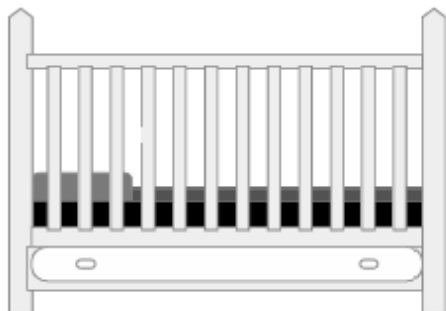

NOTĂ:

Nu puneți unitatea de monitorizare la îndemâna bebelușului. Dacă există interferențe cu imaginea sau sunetul, încercați să mutați unitățile în diferite locații și asigurați-vă că nu sunt aproape de alte echipamente electrice.



AVERTISMENT!


Pericol de strangulare:

Copiii se pot strangula în cabluri. Nu lăsați acest cablu la îndemâna copiilor (la mai mult de 0,9 m distanță).

Nu utilizați niciodată prelungitoare cu adaptoare AC. Utilizați doar adaptoarele AC furnizate.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE UTILIZAREA CAMEREI

1. Alimentarea unității camerei

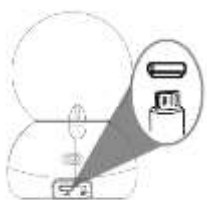

Introduceți un capăt al cablului de încărcare inclus la mufa USB din spatele camerei.



Introduceți celălalt capăt în adaptorul de alimentare inclus. Apoi introduceți adaptorul în priză.

Când este alimentată, camera va fi pornită automat. (indicatorul camerei pâlpâie verde. În acest moment, camera este pornită cu succes).

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE UTILIZAREA RECEPTORULUI

1. Porniți receptorul (receptorul este prevăzut cu o baterie cu litiu, dacă receptorul are suficientă putere, vă rugăm să treceți direct la Pasul 2).



Introduceți un capăt al cablului de încărcare în mufa de încărcare USB de pe partea laterală a receptorului.

Introduceți celălalt capăt în adaptorul de alimentare inclus. Apoi introduceți adaptorul în priză.

2. Pornirea receptorului

Apăsați și mențineți apăsat buzonul "ON/OFF" de pe receptor pentru a-l porni.



Notă:

Acest dispozitiv a fost asociat înainte de a părăsi fabrica. Dacă receptorul nu este afișat pe ecranul monitorului așa cum este descris mai sus, vă rugăm să reîncercați asocierea dispozitivului. Pentru pașii detaliați, consultați capitolul "Setări cameră".

SETĂRILE FUNCȚIEI RECEPTORULUI

Funcțiile Babysitter-ului sunt definite de utilizator, pentru a satisface cel mai bine cerințele. Alarmerile audio și de temperatură vă pot oferi o notificare automată. Acest capitol va prezenta setările definibile de utilizator element cu element.

Accesarea meniului receptorului


În setările de vizualizare live, apăsați butonul MENU de pe monitor pentru a intra în lista MENU;


În setările de vizualizare non-live, apăsați butonul MENU de pe monitor pentru a reveni la nivelul de interfață anterior.




Adaugă cameră




1. Selectați  Cameră și apăsați OK pentru a accesa funcția.
2. Selectați canalul de asociat și apăsați OK pentru a confirma. Apoi selectați "Adaugă cameră" și apăsați OK pentru a confirma.

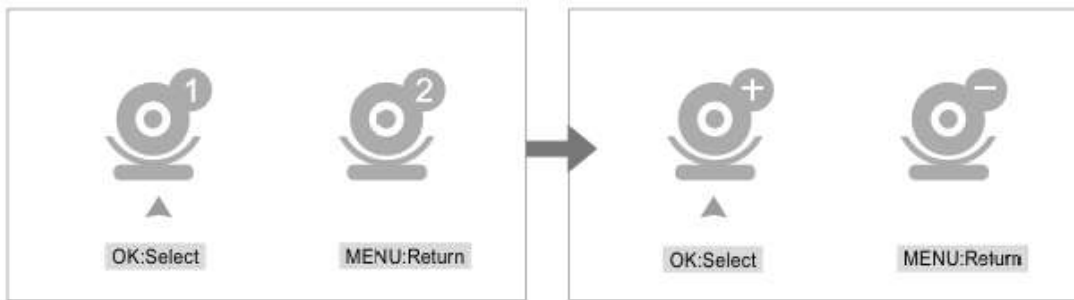


3. Când dispozitivul solicită "Începeți asocierea, vă rugăm să apăsați butonul SET de pe cameră" ("Start pairing, please press the SET button on the camera."), apăsați butonul SET de pe cameră și, în acest moment, dispozitivul intră în modul de asociere. După ce asocierea reușește, ecranul va trece la un ecran de monitorizare în timp real.

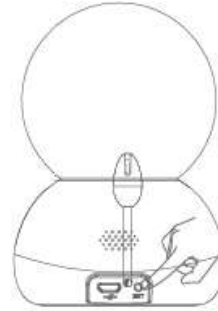


Șterge camera

1. Selectați  Cameră și apăsați OK pentru a accesa funcția.
2. Selectați canalul care va fi șters, și apăsați OK pentru a confirma. Apoi selectați "Șterge cameră" și apăsați OK pentru a confirma.

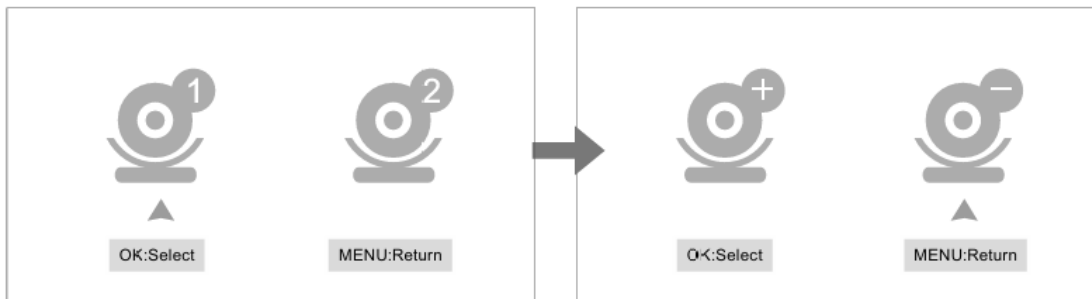

Cântece de leagăn

Monitorul digital wireless pentru copii are 5 cântece de leagăn. Acestea vă pot ajuta să adormiți copilul.

1. Selectați  Redare muzică, și apăsați OK pentru a accesa funcția.
2. Selectați melodia pe care doriți să o redați, apăsați OK pentru a confirma, și camera va reda cântecul ales. Apăsați OK din nou, iar cântecul va fi pus pe pauză. Selectați "All" (tot) pentru a reda toate cântecele de leagăn în buclă. După ce setările sunt complete, apăsați butonul MENU pentru a reveni.



Notă:

În interfața curentă, apăsați tastele ◀ ▶ pentru a schimba cântecele de leagăn, apăsați tastele ▲ ▼ pentru a regla volumul.


- De asemenea, puteți reda muzică rapid prin butonul de redare a muzicii de pe panou.


SETĂRI ALARMĂ

Setări sensibilitate la sunet

Setați intervalul de alarmă pentru sensibilitatea sunetului. Această funcție identifică volumul plânsului bebelușului. Când este peste pragul setat, receptorul va activa alarma.



- Selecționați  Setări alarmă, apăsați OK pentru a accesa pagina de setări, și selecționați setările "Sensibilitate sunet" (Sound sensitivity).
- Selecționați "Scăzut, mediu, ridicat, oprit" (Low, Middle, High, Off) după cum este necesar și apăsați OK pentru a confirma.

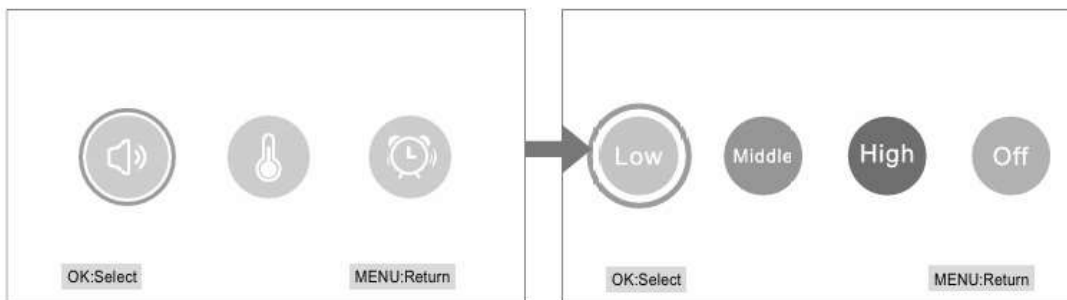


Notă:


Sunetul sonor al alarmei va dura 1 minut. Notificarea sonoră de alarmă poate fi dezactivată prin apăsarea oricărui buton de pe receptor, iar în 3 minute de la oprire, dacă o alarmă este declanșată din nou, receptorul nu va emite din nou o notificare de alarmă pentru a evita interferențele frecvente.

Setări alarmă temperatură

Când este prea cald sau prea frig în camera copilului dvs., alarma de temperatură va trimite o notificare către receptor.




- Selecționați  Setări alarmă, apăsați OK pentru a accesa pagina de setări, și selecționați setările "Alarmă temperatură" (Temperature Alarm).
- Selecționați "Celsius, Fahrenheit" după cum este necesar și apăsați OK pentru a confirma.
- Selecționați "Alarm", "ON, OFF" după cum este necesar.

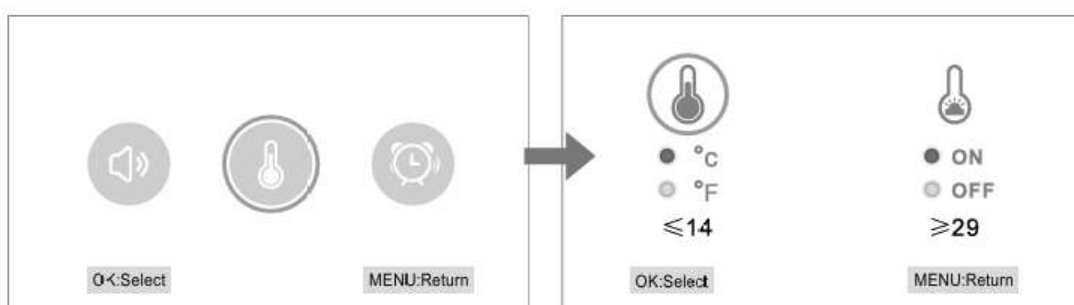

SETĂRI ALARMĂ

Puteți seta alarma de hrănire pentru a preveni să uitați să vă hrăniți copilul ca fiind ocupat sau din alte motive, care pot afecta creșterea sănătoasă a bebelușului.





- Selecționați  Setări alarmă, apăsați OK pentru a accesa pagina de setări, și selecționați setările "Alarmă".
- Selecționați perioadele de timp și cantitatea pentru "Alarmer" după cum este necesar și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări. După finalizarea setărilor, apăsați OK pentru a confirma.




SETĂRI SISTEM

Setări oră



Calibrați ora pe receptor.

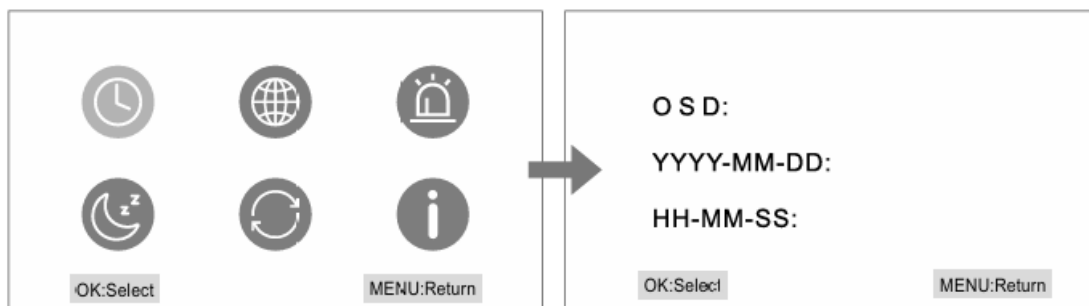1. Selectați  Setări și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.
2. Selectați  Setări oră și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări. După finalizarea setărilor, apăsați OK pentru a confirma.





Selectare limbă

Comutați limba afișată pe receptor.

1. Selectați  Setări și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.
2. Selectați  Setări limbă și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări. Selectați limba pe care o doriți și apăsați OK pentru a confirma.


Setări sunet alarmă


Comutați sunetul alarmei "ON/OFF" pe receptor.

1. Selectați  Setări și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.
2. Selectați  Setări sunet alarmă, și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.
3. Selectați "ON/OFF" și apăsați OK pentru a confirma.

Mod ECO

Puteți seta receptorul să intre automat în modul ECO. Receptorul va intra automat în modul de economisire a energiei conform duratei de timp setate.

1. Selectați  Setări și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.



2. Selectați  Mod ECO și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări. Alegeți ora care se potrivește nevoilor dumneavoastră și apăsați OK pentru a confirma.


Notă:

Există trei opțiuni pentru timpul de repaus: 20 de secunde, 40 de secunde și 60 de secunde. Puteți alege în funcție de nevoi. Selectarea "OFF" și apăsarea OK va dezactiva modul ECO.

RESTABILIRE SETĂRI IMPLICITE

Restabiliți receptorul la setările implicite.

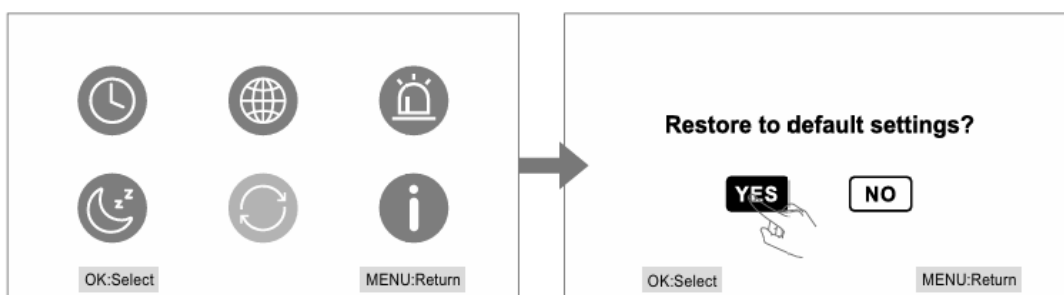

1. Selectați  și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.
2. Selectați  Restabilire setări implicite și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.
3. Dispozitivul va solicita "Restabilire la setările implicite?" ("Restore to default settings?"). Selectați YES (DA) și apăsați OK pentru a confirma. Dispozitivul începe să execute resetarea din fabrică.




Sfat: După revenirea la setările implicite, toate setările individualizate ale receptorului nu vor exista. Deci, vă rugăm să fiți precauți.

VIZUALIZAȚI INFORMAȚII DESPRE VERSIUNE

Vizualizați informații despre versiune ale receptorului și camerei.

1. Selectați  Setări și apăsați OK pentru a accesa pagina de setări.
2. Selectați  Informații despre versiune și apăsați OK pentru a accesa pagina de vizualizare a informațiilor despre versiune.

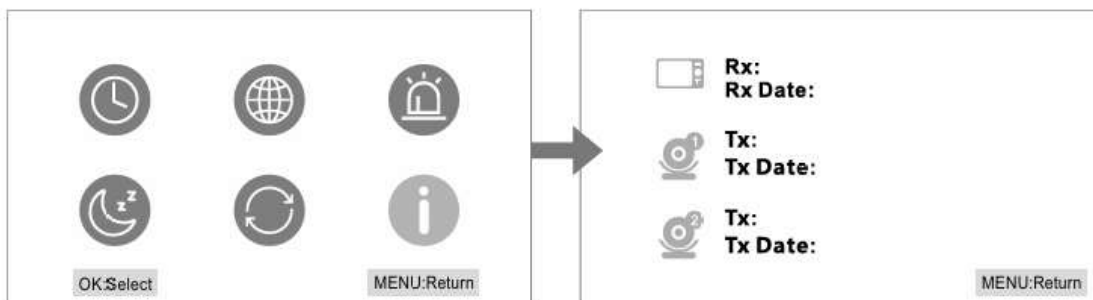**SPECIFICAȚII**

Numele producătorului sau marca comercială, numărul de înregistrare comercială și adresa:

Specificații tehnice adaptor	
Numele producătorului sau marca comercială, numărul de înregistrare comercială și adresa	Shenzhen Hongguanfa Electronic Technology Co Ltd; Etaje 3-4, Clădirea 2, Jin Feng Industry Park, No.45 Yonghe Road. Satul Heping, orașul Fuhai, districtul Baoan, orașul Shenzhen, R.P.China

Identificator model	XH005W050100EUCU
Tensiune de intrare	AC100 – 240 V
Frecvență intrare AC	50/60 Hz
Tensiune de ieșire	DC 5,0 V
Curent de ieșire	1,0 A
Putere de ieșire	5,0 W
Eficiență activă medie	≥73,6%
Consum de energie fără sarcină	≤0.10W
Camera	
Senzor imagine	1/6.5" CMOS
Rezoluție video	640*480P
Unghi de vizualizare	45±5°
Unghi de rotire	Pan: 350° Tilt: 55°
Gama vizuală de noapte	3 m
Alimentare	DC 5V/1A
Temperatură de funcționare	0°C - 40°C
Temperatură de depozitare	-20°C - 60°C
Umiditate de funcționare	15-85%RH
Dimensiuni:	75x75x109 mm
Receptor	
LCD	4.3" TFT monitor LCD
Număr de pixeli	480*272P
Cale transmisie fără fir	2.4GHz FHSS
Alimentare	DC 5V/1A
Temperatură de funcționare	0°C - 40°C
Temperatură de depozitare	-20°C - 60°C
Umiditate de funcționare	15-85%RH
Dimensiuni:	158x19x88 mm

Toate specificațiile pot suferi modificări minore fără o notificare prealabilă.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
 Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

