

CAFETIERĂ 1.8 L CU DISPLAY LCD SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, **doar dacă** sunt supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare al aparatului în siguranță și dacă înțeleg eventualele pericole. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuată de către copii fără a fi supravegheați.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic. Nu este destinat utilizării în locuri precum:
 - Bucătării ale magazinelor, birouri și alte locuri de muncă,
 - Camere de hotel su motel, sau alte zone de locuit,
 - Unități de cazare cu mic dejun
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru prepararea cafelei sau ceaiului.

Atenție: utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidentări!

- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă specificațiile tehnice de pe produs corespund cu cele de la priză. Conectați aparatul doar la o priză cu împământare corespunzătoare.
- Nu puneți aparatul pe sau lângă un cuptor electric sau pe gaz, sau în apropierea focului deschis.
- Nu puneți aparatul pe pervaze sau suprafețe instabile. Aparatul trebuie pus întotdeauna pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu utilizați aparatul în apropierea cădeii, dușului sau a piscinei.
- Nu puneți niciun obiect pe plita și capacul aparatului.
- Umpleți rezervorul de apă doar cu apă potabilă rece. NU umpleți cu apă caldă sau minerală, lapte sau alte lichide și nu puneți obiecte în interiorul acestuia. Capacitatea maximă a rezervorului de apă este de 1,8 litri. Nu umpleți prea tare rezervorul de apă.
- Utilizați aparatul doar cu recipientul de sticlă furnizat. Nu puneți recipientul de sticlă pe alte surse de căldură și nici nu îl utilizați pentru a încălzi în cuptorul cu microunde.
- Nu utilizați aparatul cu un recipient de sticlă crăpat sau care are mânerul slăbit sau deteriorat. Dacă recipientul prezintă semne de deteriorare, acesta trebuie înlocuit cu unul nou.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără suportul pentru filtru și filtrul de cafea. Nu puneți niciodată cafea boabe sau frunze de ceai direct în suportul filtrului.
- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă rezervorul de apă este umplut cu apă și că vasul este pus pe plită.


Atenție:

În timpul procesului de preparare al cafelei, nu mișcați capacul și nu atingeți suprafața încălzită a plitei sau a recipientului de sticlă. Acest lucru ar putea provoca arsuri. Utilizați mânerul pentru ridicare și transport.

- În timpul utilizării este eliberat abur fierbinte din fantele de aerisire. Din acest motiv, lăsați cel puțin 20 cm spațiu liber în jurul aparatului.
- Din cauza căldurii reziduale, suprafețele accesibile ale aparatului rămân fierbinți după ce acesta este oprit.
- Aveți grijă când manipulați recipientul umplut cu cafea fierbinte pentru a preveni opărirea.
- Nu puneți recipientul încălzit pe o suprafață umedă sau rece și nu îl introduceți în apă rece ca gheața. Nu lăsați recipientul gol pe plita încălzită. Acest lucru l-ar putea deteriora.
- Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 10 minute înainte de a-l folosi din nou. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a umple rezervorul de apă.
- Aparatul este echipat cu o siguranță termică, care oprește automat alimentarea electrică dacă aparatul se supraîncălzește. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. După ce s-a răcit complet, puteți continua să utilizați aparatul. Nu umpleți rezervorul de apă cu apă rece pentru a răci elementele de încălzire.
- Păstrați aparatul curat. Curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.
- Înainte de a curăța sau muta aparatul, opriți întotdeauna aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Nu mutați aparatul cu rezervorul de apă umplut sau cu vasul pus pe plită.

- Nu clătiți aparatul, cu excepția componentelor detașabile, sub jetul de apă și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână pe marginea mesei și că nu intră în contact cu apa sau cu suprafețe umede sau calde.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablu. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecher.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați aparatul și nu efectuați nicio ajustare la acesta. Contactați un service autorizat pentru verificare și reparații. Dacă modificați aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale de garanție.

A

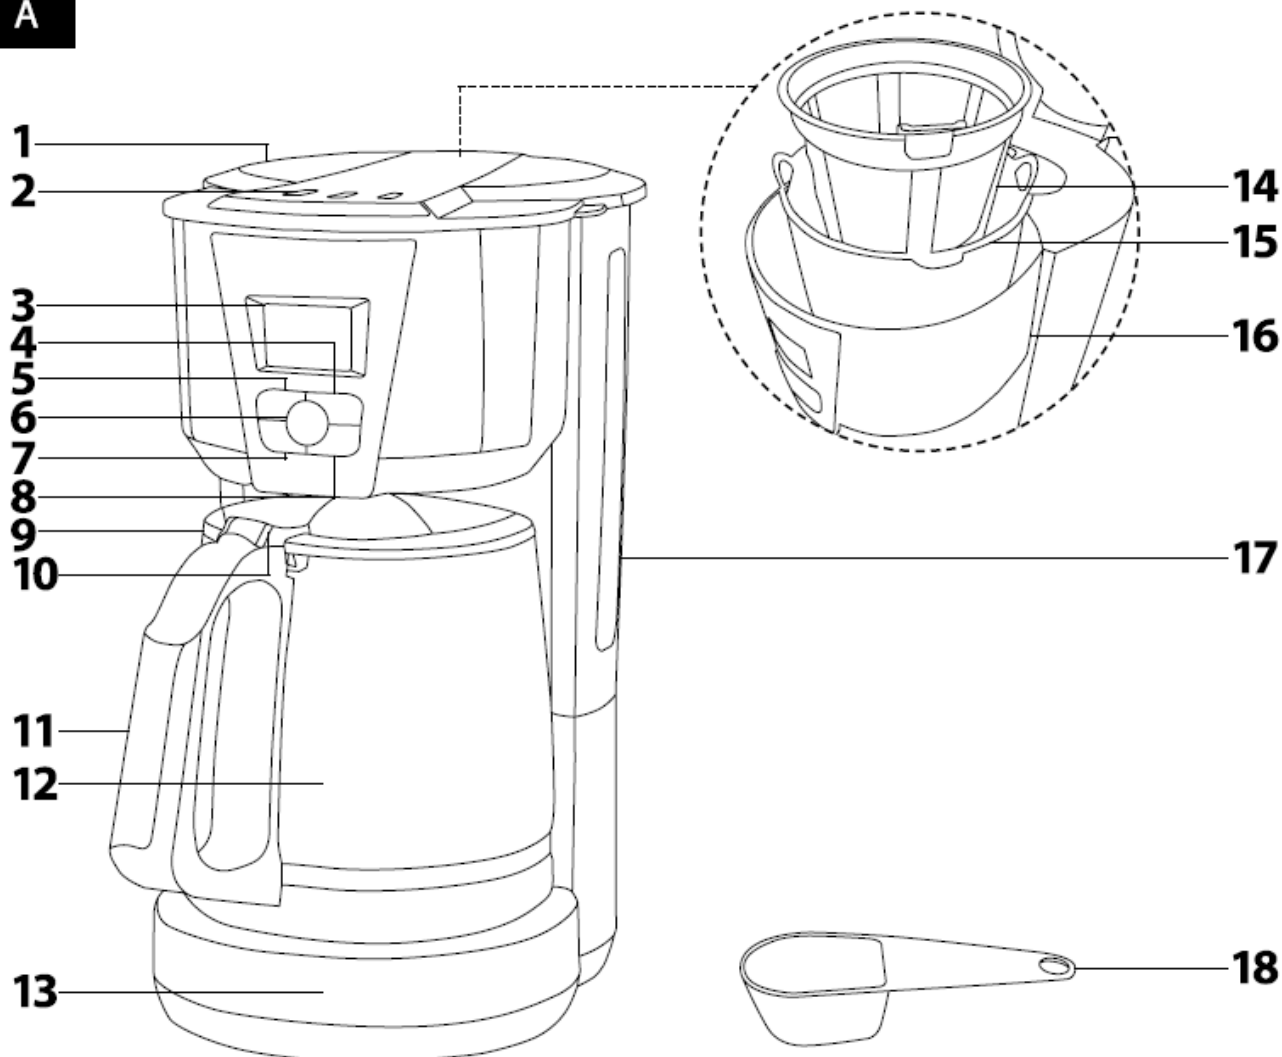

DESCRIERE PRODUS

A1 Capac rezervor de apă și cameră de aburi

A2 Orificii de aerisire

A3 Afișaj LCD cu iluminare de fundal care arată ora, setările și starea temporizatorului, precum și setarea aromei puternice de cafea

A4 Buton STRONG este folosit pentru a activa și dezactiva setarea aromei puternice de cafea

A5 Buton PROG este folosit pentru a seta pornirea automată

A6 Buton ON/OFF AUTO cu indicator luminos este utilizat pentru pornirea și oprirea aparatului și pentru a porni temporizatorul

A7 Buton HOUR este folosit pentru a seta ora

- A8** Buton MIN este folosit pentru a seta minutele
- A9** Capac vas de sticlă
- A10** Gură pentru deschiderea capacului vasului de sticlă
- A11** Mâner vas de sticlă
- A12** Vas de sticlă
- A13** Placa de încălzire menține cafeaua la o temperatură optimă de servire
- A14** Filtru permanent de cafea detașabil
- A15** Suport filtru detașabil cu supapă Drip-Stop împotriva picurării
- A16** Cameră de preparare
- A17** Rezervor de apă cu marcaj pentru nivelul de apă
- A18** Dozator cafea

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți aparatul din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și autocolantele promoționale.
- Spălați bine filtrul permanent A14, suportul filtrului A15, vasul de sticlă A12 și dozatorul de cafea A18 cu apă caldă și detergent de vase. Apoi clătiți-le sub jet de apă și uscați-le.
- Umpleți rezervorul de apă A17 cu apă potabilă rece până la marcajul MAX/15. Puneți suportul filtrului A15 în camera de preparare A16. Suportul A15 poate fi introdus în camera de preparare A16 doar într-o singură direcție. Puneți filtrul permanent A14 în suport A15 asigurându-vă că alunecă în mod corespunzător de-a lungul întregului perimetru.
- Închideți capacul A1 și puneți vasul de sticlă A12 cu capacul A9 închis pe placa de încălzire A13.
- Conectați aparatul la priză și apăsați butonul A6. Lăsați conținutul apei din rezervorul de apă A17 să curgă în vasul de sticlă A12. După ce a curs conținutul din rezervorul de apă A17 în vas A12, aparatul va trece automat în modul KEEP WARM. Pentru a opri aparatul, apăsați butonul A6 de două ori. Goliți conținutul vasului A12 și lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 10 minute.
- Acum aparatul poate fi utilizat.

SELECTAREA FILTRULUI DE CAFEA

- Aparatul este furnizat cu un filtru permanent A14 care poate fi utilizat în mod repetat. Sau puteți folosi filtre de hârtie de unică folosință mărimea nr. 4, care pot fi achiziționate în mod normal din magazinele fizice sau online. Este necesar să pliați marginea superioară a filtrului de hârtie.

UTILIZAREA APARATULUI

- Conectați aparatul la priză. După conectarea aparatului la priză, afișajul A3 se va aprinde și va afișa ora 12:00 AM. Dacă nu este apăsat niciun buton în 15 secunde, iluminarea de fundal a afișajului A3 se va opri. Când apăsați orice buton, afișajul A3 se va aprinde din nou.

SETAREA OREI

- Utilizați butonul A7 pentru a seta ora. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul va crește cu 1 oră. Pentru a grăbi procesul de setare a orei, țineți apăsat butonul A7.
- Utilizați butonul A8 pentru a seta minutele. De fiecare dată când apăsați butonul, timpul va crește cu 1 minut. Pentru a grăbi procesul de setare a minutelor, țineți apăsat butonul A8.
- Timpul de pe afișaj A3 este în format de 12 ore. Ora de dimineață și după-amiază este indicată de AM și PM.
- Timpul nu poate fi setat când indicatorul butonului A6 este aprins roșu.

PREPARAREA CAFELEI

- Deschideți capacul A1 și umpleți rezervorul de apă A17 cu cantitatea necesară de apă. Nivelul apei din rezervorul de apă A17 trebuie să depășească nivelul minim MIN/3 (ex. 3 căni de apă), dar nu trebuie să depășească nivelul maxim MAX/15 (ex. 15 căni de apă). Vasul A12 sau alt recipient potrivit poate fi utilizat pentru a pune apă în rezervorul de apă A17. NU umpleți rezervorul de apă A17 direct sub jetul de apă.

Atenție:

Umpleți rezervorul de apă A17 doar cu apă rece potabilă. NU utilizați apă caldă sau minerală, etc. Rezervorul de apă A17 are o capacitate maximă de 1,8 litri.

Cantitatea de cafea preparată va fi întotdeauna mai mică decât cantitatea de apă introdusă în rezervorul de apă A17. În timpul procesului de preparare al cafelei, aproximativ 10% din apă este absorbită de cafeaua măcinată.

- Puneți suportul filtrului A15 în camera de preparare A16. Suportul A15 poate fi introdus în camera de preparare A16 doar într-o singură direcție. Puneți filtrul permanent A14 sau un filtru de hârtie de unică folosință mărimea nr. 4 în suportul filtrului A15. Asigurați-vă că filtrul permanent A14 se glisează în suportul filtrului A15 de-a lungul întregului perimetru. Este necesar să îndoiiți marginea filtrului de hârtie.
- Puneți cafea măcinată în filtru. Doza recomandată; 7 g cafea măcinată per ceașcă. Dozatorul de cafea A15 poate fi folosit pentru a doza cafeaua.

Notă: Dacă doriți să preparați ceai, puneți cantitatea necesară de ceai în filtru.

- Închideți capacul A1 și asigurați-vă că este bine închis.
- Puneți vasul de sticlă A12 cu capacul A9 închis pe placa de încălzire A13 și porniți aparatul apăsând butonul A6. Indicatorul luminos se va aprinde roșu și, după puțin timp, va începe procesul de preparare al cafelei, iar placa de încălzire A13 se va încălzi.
- Dacă doriți să preparați cafea cu gust mai puternic, apăsați butonul A4. Mesajul BOLD va fi afișat pe ecran A3. Apăsați butonul A4 din nou pentru a anula setarea. Mesajul de pe afișaj A3 se va opri.
- Când procesul de preparare al cafelei este complet, indicatorul luminos va pâlpâi, iar aparatul va trece în modul KEEP WARM. În acest mod, placa de încălzire A13 va menține cafeaua caldă timp de 40 de minute astfel încât să poate fi servită mai târziu. Apoi aparatul se va opri automat. Oprirea aparatului este indicată de stingerea indicatorului luminos.
- Puteți servi cafeaua imediat după preparare sau mai târziu. Dacă serviți cafeaua mai târziu, lăsați-o pe placa de încălzire A13 pentru a o păstra caldă.
- Verificați dacă aparatul este oprit înainte de a pune vasul A12 gol înapoi pe placa de încălzire A13. Dacă aparatul este încă în modul KEEP WARM, apăsați butonul A6 de două ori pentru a opri aparatul.
- Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 10 minute înainte de a-l folosi din nou.

Atenție: Dacă nu lăsați aparatul să se răcească, acesta se poate surpaîncălzi.

- Înainte de a utiliza aparatul din nou, îndepărtați zațul de cafea și spălați filtrul permanent A14, suportul filtrului A15 și vasul A12 sub jetul de apă. Uscați aceste componente și puneți-le la loc. Dacă utilizați filtru de hârtie, aruncați-l la deșeurile menajere. Zațul de cafea poate fi aruncat la deșeurile biologice.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, asigurați-vă ca acesta este oprit.

FUNCȚIA DRIP-STOP

- Funcția Drip-Stop vă va permite să serviți cafeaua înainte de sfârșitul procesului de picurare.
- Când vasul A12 este îndepărtat, supapa Drip-stop este cuplată și cafeaua se va opri din picurare.
- Vasul A12 trebuie pus înapoi pe placa de încălzire A13 în aproximativ 30 de secunde pentru a evita umplerea excesivă a filtrului cu apă caldă.
- Când vasul A12 este pus înapoi pe placa de încălzire A13, procesul de picurare va continua automat.

Notă: Cafeaua servită înainte de terminarea procesului de preparare al cafelei poate avea un gust diferit față de cafeaua servită la sfârșitul procesului de preparare al cafelei.

FUNCȚIA DE PORNIRE AUTOMATĂ A TEMPORIZATORULUI

- Funcția de temporizator permite amânarea preparării cafelei pentru o perioadă ulterioară. Această funcție poate fi folosită dacă doriți să aveți cafea proaspătă dimineața, când vă treziți.
- În timp ce aparatul este oprit, apăsați butonul A5 pentru a seta temporizatorul. Când butonul A5 este apăsat, afișajul A3 va trece în modul de afișare al temporizatorului. Mesajul AUTO va pâlpâie pe afișaj A3. Pentru a seta pornirea automată, utilizați butoanele A7 și A8. Pentru finalizarea setării temporizatorului, apăsați butonul A5 din nou. Afișajul A3 se va comuta la modul curent de afișare a orei.

Notă: Dacă nu apăsați niciun buton în modul de setare al temporizatorului timp de 10 secunde, modul de setare va fi anulat, iar afișajul A3 se va comuta la modul curent de afișare a orei.

- Pentru a porni temporizatorul, apăsați butonul A6 de două ori. Mesajul AUTO va fi afișat pe ecran A3 și indicatorul A6 va lumina verde. Aparatul va porni automat la ora setată. Înainte de a porni temporizatorul, asigurați-vă că rezervorul de apă A17 este umplut cu cantitatea necesară de apă și că ați pus cantitatea necesară de cafea măcinată în filtru. Capacul A1 al aparatului trebuie închis bine și vasul de sticlă A12 trebuie pus pe placa de încălzire A13.

- Dacă doriți să preparați cafea cu gust mai puternic, apăsați butonul A4. Mesajul BOLD va fi afișat pe ecran A3.

Atenție:

Pentru a începe procesul de preparare al cafelei la ora stabilită, trebuie să setați corect ora curentă.

În cazul în care aparatul este deconectat de la sursa de alimentare sau este o întrerupere de curent înainte ca aparatul să pornească, este necesar să setați din nou ora și temporizatorul.

- Pentru a afișa temporizatorul, apăsați butonul A5. Ora de pornire automată setată va fi afișată pe ecran A3 timp de 10 secunde. Apoi afișajul A3 se va comuta înapoi la modul curent de afișare a orei. Mesajul AUTO va fi afișat pe ecran A3 și indicatorul A6 va lumina verde. Acest lucru indică faptul că funcția temporizator este activată.
- Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsați butonul A6. Indicatorul A6 se va stinge.

GHID DE BAZĂ PENTRU PREPARAREA CAFELEI CU GUST FIN

- Preparați întotdeauna cafeaua într-o cafetieră curată. O cafetieră murdară poate avea impact negativ asupra gustului băuturii de cafea. Instrucțiunile pentru curățarea și îndepărtarea depunerilor de calcar se găsesc în capitolul Curățare și întreținere.
- Preparați întotdeauna cafeaua folosind apă de băut rece.
- Preparați cafeaua folosind cafea măcinată destinată aparatelor de cafea sau din boabe de cafea proaspăt măcinate. Cafeaua preparată din boabe de cafea proaspăt măcinate va avea un gust și o aromă mai bune. Când măcinați cafeaua, este important să respectați instrucțiunile de mai jos.
- Măcinați boabele de cafea până la o textură fină, dar nu prea fină. Dacă cafeaua măcinată seamănă cu făina fină atunci când este cernută între degete, atunci va dura prea mult ca apa să curgă prin cafea, iar băutura rezultată va fi prea întunecată și amară, sau filtrul de cafea se poate înfunda și camera de preparare se poate umple prea mult. Dacă măcinați boabele de cafea prea grosier, va fi necesar să folosiți o cantitate mai mare de cafea pe ceașcă pentru a obține un gust și o aromă optime.
- Păstrați cafeaua măcinată într-un recipient închis, în condiții uscate și răcoroase. Nu-l puneți în frigider sau congelator. Consumați în termen de o săptămână de la prima deschidere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățare după fiecare utilizare

- Înainte de a curăța aparatul de cafea, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
- După fiecare utilizare, scoateți zațul de cafea. Spălați bine filtrul permanent A14 și suportul filtrului A15 și vasul de sticlă A12 cu apă caldă curată. Uscați toate aceste părți cu un material textil.
- Dacă ați utilizat un filtru de hârtie, aruncați-l la deșeurile menajere. Zațul de cafea poate fi aruncat la deșeurile biologice.

Notă: Pentru a curăța filtrul permanent A14 puteți folosi o perie de nailon.

- Curățați suprafața exterioară a aparatului de cafea folosind un material textil fin, ușor umezit. Folosiți detergent de vase pentru a îndepărta petele de cafea.
- Nu utilizați niciodată produse abrazive, benzină sau solvenți pentru curățare.
- Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

- Este necesar să îndepărtați în mod regulat depunerile de calcar din aparat. Depunerile de calcar pot prelungi timpul de preparare al cafelei și pot afecta negativ calitatea cafelei preparate. În cazul utilizării zilnice a aparatului de cafea, recomandăm îndepărtarea depunerilor de calcar:
 - O dată pe lună în zonele cu apă dură și foarte dură;
 - O dată la 2 până la 3 luni în zonele cu apă moale și medie.
- Pentru a îndepărta depunerile de calcar, utilizați o soluție preparată din apă și 8% oțet alb. Raportul soluției recomandat este de 2:1. Umpleți rezervorul de apă A17 cu soluția până la nivelul maxim marcat. Introduceți suportul filtrului A15 și filtrul permanent A14 în camera de preparare A16. Închideți capacul A1 și puneți vasul de sticlă A12 pe placa de încălzire A13.
- Conectați aparatul la priză și apăsați butonul A6. Lăsați conținutul din rezervorul de apă A17 să curgă în vasul de sticlă A12. După ce a curs tot conținutul din rezervorul de apă A17 în vasul de sticlă A12, aparatul va trece automat în modul KEEP WARM. Pentru a opri aparatul, apăsați butonul A6 de două ori. Goliți conținutul din vasul A14 și lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 10 minute.

Atenție:

În timpul curățării, o cantitate mare de aburi pot ieși din fantele de aerisire A2 decât atunci când preparați cafea. Nu atingeți capacul A1 în timp ce aparatul funcționează.

- După utilizarea soluției, lăsați apă curată să curgă prin aparat de două, trei ori. Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 10 minute între fiecare ciclu de curățare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere de intrare nominală: 1000 W

Capacitate rezervor de apă: 1,8 l

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

