

FELIATOR ALIMENTE 1-15 MM 150W SENCOR

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultări ulterioare.

Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța și garanția cel puțin pe durata garanției. În cazul transportului, împachetați aparatul folosind doar materialele de ambalare originale.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


- Copiii nu trebuie să folosească acest aparat sau să se joace cu el. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Acest aparat poate fi folosit de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la modul de utilizare în siguranță al produsului și înțeleg potențialele pericole.

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.

- Înainte de a conecta acest aparat la priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Nu utilizați niciodată accesoriile care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau care nu au fost recomandate în mod explicit de către producător pentru acest aparat.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber!
- Nu puneți aparatul pe pervaz sau pe suprafețe instabile. Puneți aparatul doar pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Nu puneți aparatul în apropierea unei flăcări deschise sau a aparatelor care sunt surse de căldură.
- Asigurați-vă că contactele ștecherului nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu spălați unitatea de bază sub jet de apă și nu o introduceți în apă sau alte lichide.
- Folosiți aparatul doar pentru felierea alimentelor, cu excepția produselor tari de copt, a alimentelor congelate, a alimentelor din folii de plastic sau de aluminiu, a cărnii cu oase, a fructelor cu sâmburi tari etc.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă discul de feliere este atașat corect la aparat.
- Pentru împingerea alimentelor pe discul de tăiere, utilizați doar dispozitivul de împingere a alimentelor furnizat cu acest aparat.
- Nu atingeți discul de tăiere rotativ.
- Dacă mâncarea se blochează pe discul de tăiere, curățați-l folosind o spatulă de plastic. Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte, cum ar fi cuțite, furculițe etc., în zona dintre placa de reglare a grosimii de tăiere și discul de tăiere.
- Verificați dacă discul de tăiere s-a oprit complet înainte de a scoate alimentele.
- Timpul maxim de funcționare continuă este de 10 minute. După 10 minute de funcționare, lăsați aparatul inactiv timp de cel puțin 15 minute.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză dacă nu îl utilizați și dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.

- Acordați atenție sporită atunci când manipulați discul de tăiere pentru a preveni rănirea cauzată de lamă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu efectuați nicio ajustare la acesta. Solicitați toate reparațiile sau ajustările aparatului la un service autorizat. Modificarea aparatului pe perioada garanției poate anula garanția.

A

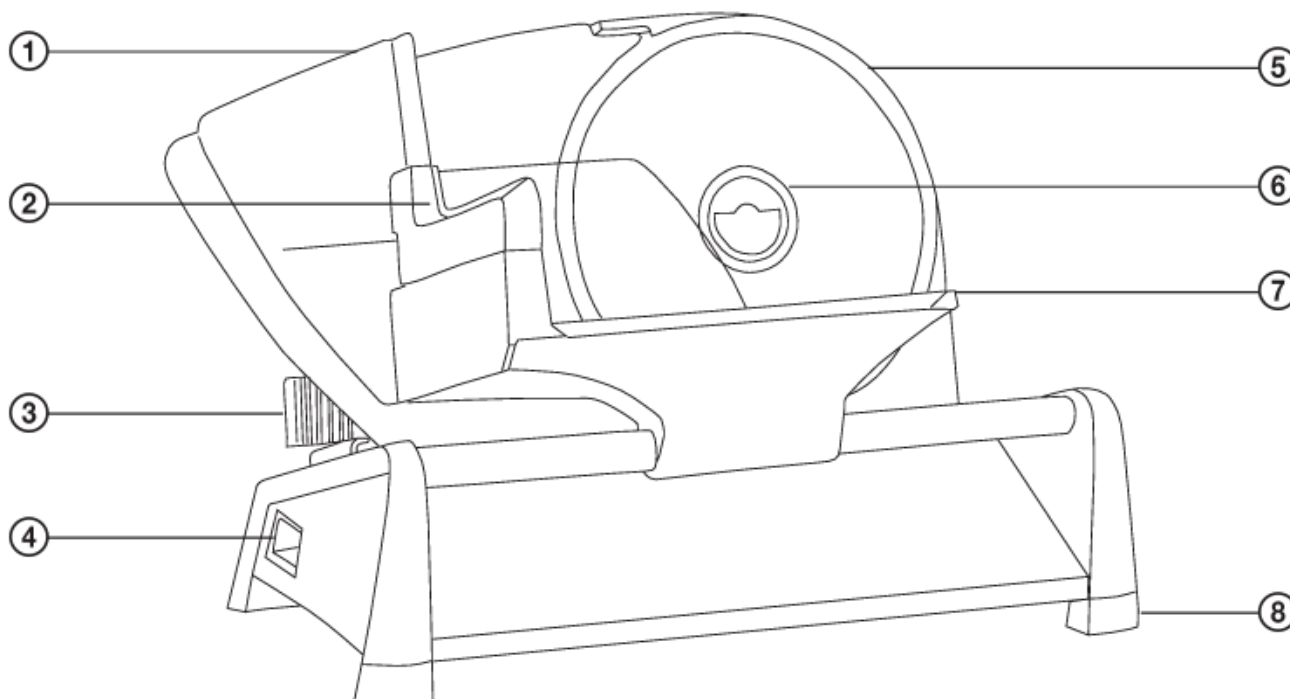

DESCRIEREA APARATULUI

1. Apărătoare pentru degetul mare
2. Împingător alimente
3. Selector reglare grosime de tăiere
4. Comutator de alimentare
5. Disc de tăiere
6. Dispozitiv de fixare central pentru discul de tăiere
7. Placă glisantă detașabilă din oțel inoxidabil
8. Ventuze

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din materialele de ambalare.
2. Spălați accesoriile (disc de tăiere demontat A5, placă glisantă A7, împingător de alimente A2, apărătoare pentru degetul mare A1) care intră în contact cu alimentele, în apă fierbinte folosind detergent de bucătărie. Apoi clătiți-le bine sub apă curgătoare și uscați-le bine cu un material textil de ștergere.

Atenție:

Aveți grijă când manipulați discul de tăiere A5 pentru a preveni rănirea cauzată de lamă.

ASAMBLAREA APARATULUI

1. Puneți aparatul pe o suprafață uniformă, uscată și stabilă, de ex. pe un blat de bucătărie.
2. Montați discul de tăiere A5 pe unitatea de antrenare prin rotirea completă a dispozitivului de fixare central A6 în sens încers acelor de ceasornic.

Atenție:

Când manipulați discul de tăiere, utilizați dispozitivul de fixare central A6. Pentru a evita rănirea, nu atingeți lama.

3. Folosind butonul de reglare a grosimii A3, setați placa A7 în poziția 0 mm. Atașați protecția pentru degetul mare A1 pe palca de glisare A7. Puneți placa glisantă A7 pe placa care se înclină a bazei.

UTILIZAREA APARATULUI


1. Folosind butonul de reglare a grosimii A3, setați placa dorită în poziția dorită.
2. Conectați cablul de alimentare la priză.

Atenție:

Înainte de a conecta cablul de alimentare la o priză, verificați dacă discul de tăiere A5 este atașat corect la unitatea de antrenare.

3. Puneți alimentele pe placa de alunecare astfel încât să fie amplasată între împingătorul de alimente A2 și placa de reglare a grosimii de tăiere.
4. Folosiți degetul amre stâng pentru a apăsa comutatorul de alimentare A4. Unitatea de antrenare va porni și discul de tăiere A5 va începe să se rotească. Puneți-vă degetul mare drept de protecția pentru degetul amre A1 și puneți degetele rămase pe partea exterioară a dispozitivului de împingere a alimentelor.

B

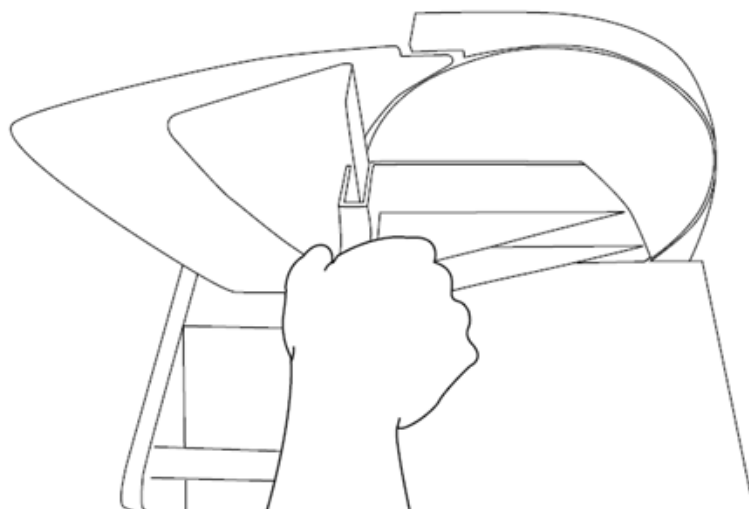

Notă:

Dacă alimentele se lipesc de discul de tăiere A5, opriți felierea și curățați discul de tăiere A5 folosind o spatulă de plastic. Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

Vă recomandăm să udați discul de tăiere A5 înainte de a tăia brânză.

Unele alimente pot provoca decolorarea materialelor plastice. Cu toate acestea, acest lucru nu are niciun efect asupra funcționalității aparatului.

5. Opriți aparatul folosind întrerupătorul de alimentare A4.
6. Înainte de a îndepărta felii sau resturi de mâncare feliată, asigurați-vă că discul de tăiere A5 s-a oprit complet.
7. După ce ați terminat de utilizat aparatul, deconectați-l de la priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul, opriți-l întotdeauna și deconectați-l de la priză. Folosind cadranul de reglare a grosimii A3, setați placa în poziția 0 mm.
- După fiecare utilizare, îndepărtați resturile de alimente din aparat. Curățați părțile care intră în contact cu alimentele folosind un material textil ușor umezit, apoi ștergeți cu unul uscat.
- Pentru o curățare mai temeinică, dezamblați împingătorul de alimente A2, placa glisantă A7 și discul de tăiere A5. Curățați aceste părți folosind apă caldă și detergent de vase. Apoi clățiți bine sub jet de apă și uscați-le.

Notă:

Scoateți discul de tăiere A5 rotind dispozitivul de fixare central A6 în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l de pe unitatea de antrenare.

Atenție:

Acordați atenție sorită când manipulați discul de tăiere A5. Pentru a evita rănirea, nu atingeți lama.

- Înainte de a utiliza din nou, asamblați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Asamblarea aparatului".
- Ștergeți suprafața exterioară a unității de antrenare și placa de bază folosind un material textil uscat.
- Pentru curățare nu folosiți diluanți, solvenți sau agenți de curățare care provoacă abraziune.

DEPOZITARE

- Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 150 W

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Nivel de zgomot: 85 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 85 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere sonoră în raport cu o putere sonoră de referință de 1 pW.

Explicarea terminologiei tehnice

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

