

BLENDER DE MÂNĂ 2 LAME INOX 600W ALB SENCOR

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENTE GENERALE

- Acest aparat nu poate fi folosit de copii. Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de copii.
- Aparatele pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, **doar dacă** sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul în condiții de siguranță și să înțeleagă potențialele pericole.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.

Avertisment:

Utilizarea incorectă poate duce la accidentări.

- Aveți grijă în special să nu vă răniți de marginile ascuțite atunci când manipulați lamele de tocat, mai ales când scoateți lamele din recipientul de amestecare, când goliți recipientul și când îl curățați.
- Suprafețele aparatului care intră în contact cu alimentele trebuie întotdeauna curățate conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu îl utilizați și dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de a-l asambla, dezambla, curăța sau muta.
- Înainte de a înlocui accesoriile sau piesele accesibile care se mișcă în timpul utilizării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta de identificare corespunde tensiunii din priza dvs.
- Conectați aparatul doar la o priză împământată corespunzător. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu conectați niciodată aparatul la o priză până când nu este asamblat corespunzător.
- Desfășurați complet cablul de alimentare înainte de a-l folosi.
- Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare la și de la priza de alimentare cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că contactele ștecherului nu intră în contact cu apa sau orice alt lichid. Dacă exact aceste lucru se întâmplă, uscați cu atenție ștecherul înainte de a-l utiliza din nou.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher.
- Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte sau obiecte ascuțite.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, tehnicianul său de service sau de către o persoană calificată similar, deoarece acest lucru va preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea unui aparat care are un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați fără supraveghere și înainte de a scoate sau înlocui accesoriile și înainte de curățare, întreținere sau depozitare.


- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu efectuați nicio ajustare la acesta. Solicitați toate reparațiile sau ajustările aparatului la un centru de service autorizat. Modificarea aparatului în timpul perioadei de garanție poate anula garanția.
- Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare, nu scufundați niciodată unitatea motorului și cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu spălați aceste piese sub jet de apă.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză când ați terminat de utilizat.
- În cazul în care aparatul cade în apă, în niciun caz nu ajungeți la el, mai degrabă deconectați imediat cablul de alimentare de la priză. Nu folosiți niciodată un aparat care a fost scufundat în apă. Predați-l unui centru de service autorizat pentru inspecție.

SIGURANȚA ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- Acest aparat este conceput pentru uz casnic și este destinat pentru amestecarea, tocarea și baterea alimentelor. De asemenea, este potrivit pentru procesarea ingredientelor dure, cum ar fi boabe de cafea, boabe de cacao, cuburi de gheață, nucșoară etc.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber. Nu-l utilizați în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și locații similare, cum ar fi:
 - bucatarii în magazine; birouri și alte locuri de muncă;
 - în agricultură;
 - pentru oaspeții hotelurilor, motelurilor și altor locații similare;
 - în unități de cazare cu mic dejun.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi operat folosind un întrerupător de temporizator extern sau de telecomandă.
- Utilizați aparatul și accesoriile acestuia în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Folosiți aparatul numai cu accesoriile originale furnizate cu el.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă accesoriul selectat nu este deteriorat. Nu utilizați niciodată aparatul cu un accesoriu deteriorat.
- Nu așezați aparatul sau accesoriile acestuia pe o sobă electrică sau pe gaz sau în apropierea acesteia, pe marginea unei mese sau pe o suprafață instabilă. Așezați aparatul numai pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Nu expuneți aparatul și accesoriile acestuia la mediul exterior, la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui, la umiditate excesivă sau la medii cu mult praf.
- Nu așezați aparatul și accesoriile acestuia lângă încălzitoare, focare sau alte surse de căldură.
- Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de a-l pune în funcțiune.
- Nu atingeți piesele rotative în mișcare în timpul funcționării. În caz contrar, acest lucru ar putea duce la vătămări.
- Fiți deosebit de atenți când manipulați lichide și alimente fierbinți. Aburul fierbinte sau stropirea cu alimente și lichide fierbinți poate provoca opărire. Din motive de siguranță sporită, lăsați alimentele și lichidele fierbinți să se răcească la cel puțin 45 °C înainte de amestecare.
- Timpul de funcționare al aparatului este de 1 minut. Înainte de a-l porni din nou, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 3 până la 5 minute. Când utilizați aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase sau mai dure, întrerupeți funcționarea deja după 30 de secunde.
- Nu porniți aparatul când este gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate afecta negativ durata de viață a acestuia.
- Verificați dacă unitatea motorului este oprită, deconectată de la priză și dacă piesele rotative s-au oprit complet înainte de a demonta aparatul în părțile sale individuale.
- Nu efectuați nicio întreținere a aparatului, în afară de curățarea componentelor individuale, așa cum este descris în capitolul Curățare și întreținere.
- Nu folosiți niciodată un aparat care este deteriorat în vreun fel.

- Nu folosiți aparatul dacă a căzut pe podea, dacă a fost scufundat în apă, dacă nu funcționează corect sau dacă este deteriorat în orice alt mod.
- Pentru a preveni rănirea cauzată de muchiile ascuțite, fiți deosebit de atenți când manipulați ansamblul lamei accesoriului de amestecare.
- Nu folosiți aparatul atunci când nu funcționează corect sau prezintă semne de deteriorare.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Solicitați efectuarea tuturor reparațiilor la un centru de service autorizat. Modificând aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.
- Depozitați aparatul într-un mediu uscat.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care cineva s-a familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru utilizare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de

garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

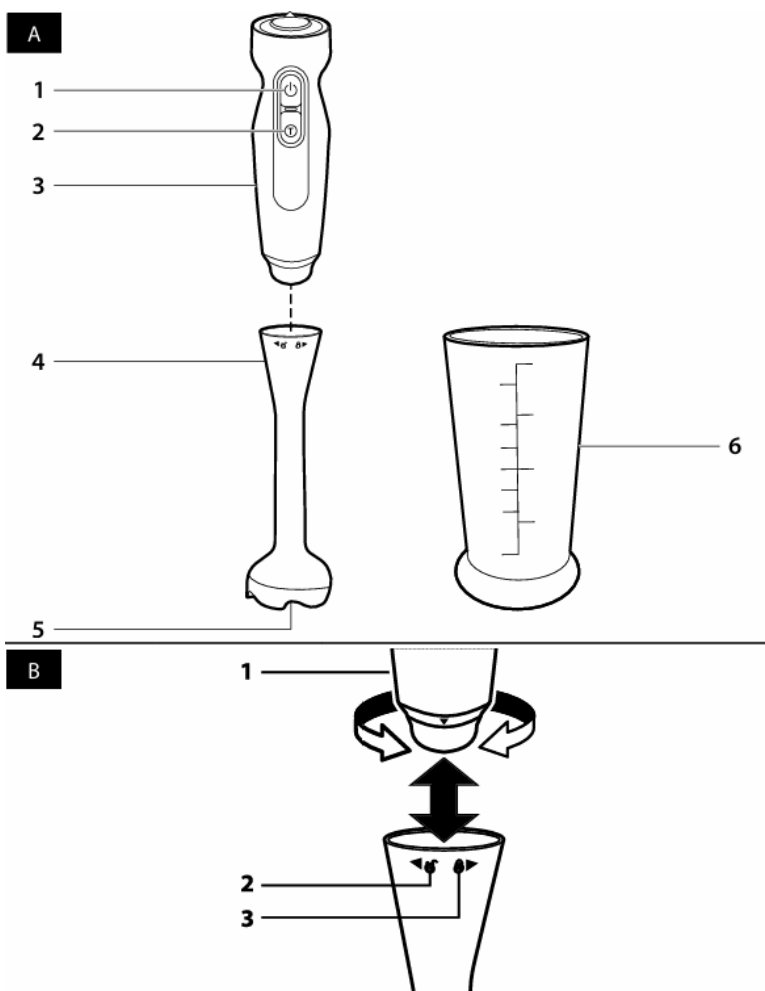

DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR

- A1** Comutator de viteză normală
- A2** Comutator de mare viteză (Turbo)
- A3** Unitate motor
- A4** Atașament detașabil pentru blender
- A5** Ansamblu lame
- A6** Pahar, volum 700 ml

- B1** Săgeată de ajutor
- B2** Simbol "Deblocat"
- B3** Simbol "Blocat"

SCOPUL UTILIZĂRII ACCESORIU BLENDER

- Acest blender este potrivit pentru Amestecarea ingredientelor moi și a lichidelor. Se folosește la prepararea alimentelor pentru bebeluși, diverse tipuri de milkshake, sosuri, tartine etc.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Spălați bine toate accesoriile detașabile care sunt destinate să intre în contact cu alimentele folosind apă caldă și un detergent neutru de bucătărie. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce natural sau ștergeți-le bine cu un material textil fin.

Atenție:

Când curățați ansamblurile de lame A5, aveți mare grijă să nu vă răniți de marginile lor ascuțite.

- Când curățați accesoriul blenderului A4, nu introduceți în apă capătul superior care se conectează la unitatea motorului A3.

ATAȘAREA ATAȘAMENTULUI PENTRU BLENDER

Atenție:

Înainte de atașarea sau îndepărtarea atașamentelor, asigurați-vă că unitatea motorului A3 este oprită și deconectată de la priză și că piesele rotative s-au oprit complet. Părțile atașamentului care sunt conectate la unitatea motorului trebuie să fie bine uscate.

- Glisați atașamentul pe unitatea motorului A3 de dedesubt, astfel încât săgeata B1 de pe partea din spate a unității motorului să indice simbolul lacătului deblocat B2 de pe atașament.
- Rotiți unitatea motorului astfel încât săgeata să se deplaseze la simbolul lacătului blocat B3. Conectarea ambelor părți este însoțită de un click.
- Pentru a elibera atașamentul de pe unitatea motorului, prindeți ferm ambele părți și rotiți unitatea motorului astfel încât săgeata să indice simbolul lacătului deblocat. Trageți ambele părți una de cealaltă.

UTILIZAREA APARATULUI

- Asamblați aparatul conform instrucțiunilor furnizate în capitolele precedente.
- Pentru amestecare, utilizați paharul A6 sau alt recipient adecvat destinat să intre în contact cu alimențele.
- Nu umpleți în exces paharul A6 peste marcajele de nivel maxim. Acest lucru va preveni stropirea ingredientelor în timp ce sunt procesate.
- Conectați unitatea motorului A3 la o priză de alimentare.
- Țineți apăsat comutatorul A1 sau A2. Aparatul va funcționa atâta timp cât butonul este ținut apăsat. Eliberarea comutatorului va opri aparatul.

Atenție:

Durata maximă de funcționare continuă a aparatului este de 1 minute. Apoi lăsați-l să se răcească timp de 3 până la 5 minute. Când utilizați aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase sau mai dure, întrerupeți funcționarea deja după 30 de secunde.

- După ce ați terminat de utilizat, deconectați cablul de alimentare de la priză. Asigurați-vă că piesele rotative au încetat să se mai rotească și dezamblați aparatul în părțile sale individuale. Apoi curățați toate piesele folosite conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

SFATURI

- Când utilizați accesoriul pentru blender, se recomandă să amestecați întotdeauna la o viteză mai mică. În timp ce amestecați, mutați blenderul în sus și în jos pentru a amesteca ingredientele la consistența dorită.
- Pentru a preveni stropirea ci ingreiente, puneți accesoriul pentru blender A4 în paharul care conține ingredientele înainte de a-l porni și, invers, opriți-l înainte de a scoate accesoriul din pahar.
- Pentru a preveni stropirea cu ingrediente, mențineți introdus ansamblul lamei accesoriului de amestecare în timp ce aparatul funcționează.
- Când utilizați accesoriul pentru blender, se recomandă procesarea ingredientelor folosind impulsuri scurte. Acest lucru va preveni pulverizarea excesivă a ingredientelor și se vor obține rezultate optime.
- Pentru a ușura amestecarea și tocarea, tăiați ingredientele tari în bucăi mici.
- Pentru a obține rezultate mai bune la amestecare, țineți blenderul ușor înclinat, în timp ce îl mișcați cu grijă în sus și în jos în pahar. Nu folosiți forța pentru a împinge ingredientele în jos cu blenderul.
- Înainte de a amesteca sau toca, îndepărtați părțile dure, cum ar fi sâmburele de fructe sau oasele din ingredientele amestecare. Acest lucru va preveni deteriorarea ansamblului lamei.

GHID RAPID DE PROCESARE A INGREDIENTELOR

- Perioadele de procesare a alimentelor furnizate mai jos sunt doar o referință. Timpul efectiv de procesare depinde de mărimea ingredientelor, cantitatea acestora și consistența finală necesară. Dacă nu se obține consistența necesară în timpul maxim de funcționare a aparatului, puteți continua procesarea alimentelor după ce aparatul s-a răcit.

INGREDIENTE	CANTITATE	VITEZĂ	TIMP DE PROCESARE
Mâncare pentru bebeluși	300 g	Mediu până la maxim	45 s
Tartinabile	200 g	Mediu până la maxim	30 s
Fructe și legume (gătite)	200 g	Mediu până la maxim	45 s
Sosuri	500 ml	Mediu până la maxim	45 s
Shake-uri	500 ml	Mediu până la maxim	30 s

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a-l curăța, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și că piesele rotative s-au oprit.
- Dezasamblați aparatul în părțile sale individuale. Spălați bine accesoriile folosite folosind apă caldă și detergent neutru de bucătărie. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce natural sau uscați-le bine folosind un material textil.
- Când curățați accesoriul pentru blender A4, nu introduceți în apă capul superior care se conectează la unitatea motorului A3.
- Paharul A6 este potrivit pentru spălarea în mașina de spălat vase. Alte piese nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.

Atenție:

Nu introduceți niciodată unitatea motorului A3 sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.

DEPOZITARE

- După ce ați terminat de utilizat aparatul, puneți-l împreună cu accesoriile sale într-un loc curat și uscat și nu-l lăsați la îndemâna copiilor. Păstrați aparatul și accesoriile acestuia departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu-l depozitați într-un mediu cu mult praf.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 600 W

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Nivel de zgomot: 73 dB(A)

Nivelul de zgomot declarat al aparatului este de 73 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

EXPLICAREA TERMINOLOGIEI TEHNICE

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

Modificările textului și ale parametrilor tehnice sunt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.