

MIXER DE MÂNĂ 200W SENCOR

Citiți cu atenție și psătrați manualul pentru consultări ulterioare.

Avertismente generale

- Acest aparat nu poate fi folosit de copii. Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de copii.
- Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele potențiale.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesionist pentru a preveni cauzarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.

Avertisment:

Utilizarea incorectă poate duce la accidentări.

- Aveți grijă când manipulați și curățați accesoriile.
- Suprafețele aparatului care intră în contact cu alimentele trebuie întotdeauna curățate conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu îl utilizați sau dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de a-l asambla, dezasambla, curăța sau muta.
- Înainte de a înlocui accesoriile sau piesele accesibile care se mișcă în timpul utilizării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Siguranța electrică

- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Conectați aparatul doar la o priză împământată corespunzător. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare la și de la priza de alimentare cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că contactele din priză nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte sau obiecte ascuțite.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu efectuați nicio ajustare la acesta. Contactați un service autorizat pentru toate reparațiile sau ajustările aparatului. Modificarea aparatului în timpul perioadei de garanție poate anula garanția.
- Pentru a preveni riscul de vătămare cauzat de electrocutare, nu scufundați niciodată mixerul manual, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză după ce ați terminat de utilizat.
- Acest aparat nu este proiectat pentru a fi controlat folosind un dispozitiv programat, un temporizator extern sau o telecomandă.

Utilizarea corectă a aparatului

- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Acest aparat este conceput doar pentru a fi utilizat în zone interioare. Nu îl utilizați niciodată într-un mediu în aer liber sau industrial.
- Acest aparat trebuie utilizat doar în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare.
- Folosiți aparatul doar cu accesoriile furnizate.

Atenție:

Utilizarea accesoriilor neoriginale poate duce la apariția unei situații periculoase.


- Opriți și deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați, înainte de a-l curăța, întreține sau muta. Nu mutați niciodată aparatul în timp ce funcționează.

- Nu folosiți aparatul atunci când nu funcționează corect sau după ce a căzut pe podea, a fost introdus în apă sau a fost deteriorat în orice alt mod. Contactați un service autorizat pentru inspecție sau reparație.
- Este interzisă modificarea suprafeței aparatului în orice mod, de ex. folosind tapet autoadeziv, folie etc.
- Înainte de prima utilizare, este necesar să spălați bine accesoriile detașabile cu apă caldă și detergent de vase, apoi clătiți cu apă potabilă și ștergeți bune până la uscare cu un material textil fin.
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă întotdeauna că atașamentele detașabile sunt atașate corect la unitatea motorului. Nu combinați niciodată diferite tipuri de atașamente.
- Nu folosiți aparatul dacă aveți mâinile ude.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale aparatului.
- Nu porniți aparatul când este gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate afecta negativ durata de viață a acestuia.
- Porniți aparatul numai după ce ați introdus accesoriile în recipientul cu ingredientele. Pentru a preveni stropirea alimentelor, păstrați accesoriile introduse în recipient în timp ce aparatul funcționează.
- Evitați contactul cu părțile rotative ale aparatului. Nu introduceți mâinile, furculițele sau orice alte ustensile în bolul cu ingredientele și păstrați părul, îmbrăcămintea etc. la o distanță suficientă de părțile rotative ale aparatului în timpul utilizării. Dacă o furculiță sau un alt ustensil cade în recipient în timp ce aparatul funcționează, opriți-l imediat.
- Fiți deosebit de atenți când manipulați lichide și alimente fierbinți. Aburul fierbinte sau stropirea cu alimente și lichide fierbinți poate provoca opărire. Din motive de siguranță sporită, se recomandă să lăsați lichidele fierbinți și alimentele să se răcească înainte de a le amesteca. Nu amestecați niciodată alimente fierbinți și lichide direct într-o oală situată pe o plită pornită.
- Dacă tocmai ați procesat alimente fierbinți, accesoriile detașabile pot fi fierbinți după ce sunt folosite.

Siguranța în timpul întreținerii

- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța.
- Curățați în mod regulat aparatul după fiecare utilizare, conform instrucțiunilor din capitolul Întreținere și curățare. Nu efectuați nicio întreținere a aparatului în afară de procedura de întreținere descrisă în capitolul Întreținere și curățare.
- Nu spălați unitatea motorului sub jet de apă și nu o scufundați în apă sau alt lichid. Unitatea motorului nu este proiectată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.
- Accesoriile detașabile sunt destinate contactului pe termen scurt cu alimente (inclusiv băuturi), adică max. 4 ore. Pentru a preveni deteriorarea suprafeței lor, nu le lăsați scufundate, de exemplu în apă pentru perioade lungi de timp.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care sunteți familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru utilizare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

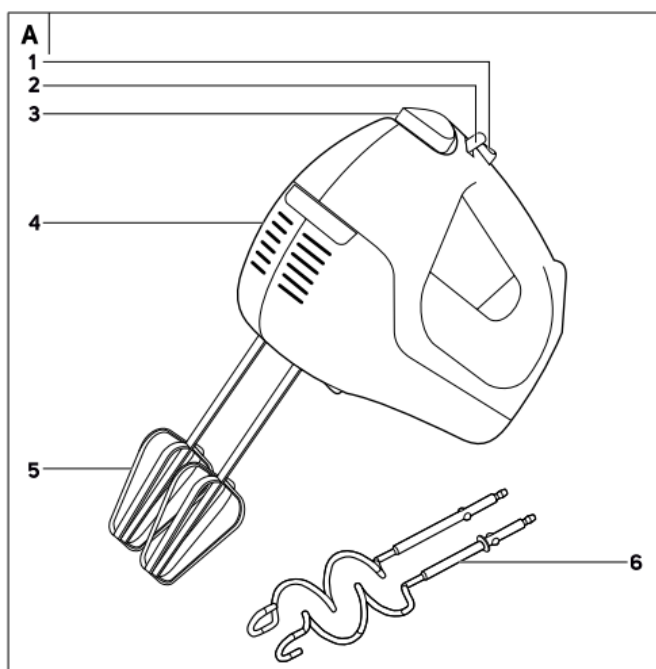

- A1** Comutator impuls pentru setarea vitezei maxime
A2 Comutator pentru setarea vitezei și pentru oprire
A3 Buton pentru eliberarea accesoriilor detașabile
A4 Unitate motor
A5 Set de accesorii pentru bătut
A6 Set de cârlige de frământare din oțel inoxidabil

UTILIZAREA APARATULUI

1. Verificați dacă comutatorul A2 este setat în poziția 0 (oprit) și că aparatul este deconectat de la priză.
2. Selectați accesoriile potrivite și introduceți-le în orificiile de sub unitatea motorului A4 conform următoarelor instrucțiuni:
 - Părțile de montare ale atașamentelor bătătorului sunt identice și pot fi astfel montate în oricare dintre orificiile de pe partea inferioară a unității motorului.
 - Părțile de montare ale dispozitivelor de frământare diferă. Atașamentul cu inel poate fi

montat doar în orificiul mai mare de pe partea inferioară a unității motorului, atașamentul fără inel poate fi introdus doar în orificiul mai mic. Aveți grijă să nu schimbați atașamentele și să nu încercați să le introduceți în orificiile incorecte.

3. Împingeți accesoriile selectate înauntru până se blochează cu un click.

Atenție:

Instalați întotdeauna doar două accesorii cu aceeași funcție în mixerul de mână – întotdeauna fie două accesorii pentru bătător, fie două accesorii de frământare. Nu introduceți niciodată două tipuri diferite de accesorii, în caz contrar mixerul de mână se va deteriora.

4. Puneți alimentele într-un bol suficient de mare și adânc pentru a preveni stropirea cu alimente. Conectați cablul de alimentare la priză. Introduceți accesoriile în recipientul cu ingrediente și porniți aparatul prin reglarea comutatorului A2 la viteza dorită. Pentru a amesteca ingredientele, setați prima dată o viteză mai mică. Apoi ajustați în funcție de necesitate. Pentru a crește imediat viteza la maxim. Utilizați comutatorul impuls A1.

Atenție:

Timpul maxim de funcționare continuă a aparatului este de 5 minute. Înainte de a-l porni din nou, lăsați-l să se răcească timp de câteva minute.

5. După ce ați terminat de utilizat aparatul, setați comutatorul A2 în poziția 0 (oprit) și deconectați cablul de alimentare de la priză. Asigurați-vă că părțile rotative s-au oprit și apoi apăsați butonul A3 și îndepărtați accesoriile utilizate din partea de jos a unității motorului A4. Butonul A3 poate fi apăsat doar când butonul A2 este detat în poziția 0 (oprit). În caz contrar este blocat împotriva demontării.

Bătătoare

Acestea sunt folosite la prepararea aluaturilor, piureului de cartofi, frișca, albușuri și creme.

Cârlige de frământare

Acestea sunt folosite pentru frământarea aluatului cu drojdie și a aluatului de paste, pentru amestecarea cărnii tocate sau a aluatului de patiserie.

SELECTARE VITEZĂ

0	Oprit
Nivel 1	Potrivit ca viteză inițială pentru amestecarea unei cantități mai mari de alimente sau ingrediente uscate, cum ar fi făină, unt și cartofi
Nivel 2	Potrivit pentru prelucrarea ingredientelor lichide, pentru amestecarea sosurilor pentru salate

Nivel 3	Potrivit pentru amestecarea ingredientelor la prepararea de prăjituri, biscuiți și pâine
Nivel 4	Potrivit pentru a bate untul sau zahărul la prepararea dulciurilor, deserturilor etc.
Nivel 5	Potrivit pentru baterea ouălor, sosurilor, cremelor etc.

Cantitatea de ingrediente și timpul de procesare

Bătătoare

Tip de ingrediente sau preparate	Cantitate	Timp de procesare	Viteza recomandată
Creme	Aprox. 600 g	Aprox. 3,5 minute	Nivel 4
Maioneză	Max. 3 gălbenușuri de ou	Aprox. 2 minute	Nivel 5
Piure de cartofi	Max. 750 g	Max. 3,5 minute	Nivel 3
Frișcă	Max. 500 g	Max. 5 minute	Nivel 5
Albușuri de ou	Max. 5 albușuri de ou	Aprox. 3,5 minute	Nivel 5
Aluat	Aprox. 650 g	Aprox. 3,5 minute	Nivel 3

Cârlige de frământare

Tip de ingrediente sau preparate	Cantitate	Timp de procesare	Viteza recomandată
Aluat cu drojdie	max. 500 g de făină	Max. 5 minute	Nivel 5

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de dezasamblare și curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la sursa de alimentare și că părțile rotative s-au oprit complet.
- După fiecare utilizare, curățați accesoriile utilizând apă fierbinte cu detergent de vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și uscați-le complet cu un material textil fin. Accesoriile sunt destinate contactului pe termen scurt cu alimente (inclusiv băuturi), max. 4 ore.
- Pentru a curăța unitatea motorului utilizați un material textil înmuiat în apă cu detergent. Apoi ștergeți cu unul uscat. Nu introduceți niciodată unitatea motorului în apă sau orice alt lichid.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V AC

Frecvență nominală: 50-60 Hz

Putere nominală de intrare: 200 W

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Nivel de zgomot: 83 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este 83 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Explicarea terminologiei tehnice

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

